




FLUSH TANK

MODEL : AVAZE

8 LITRE

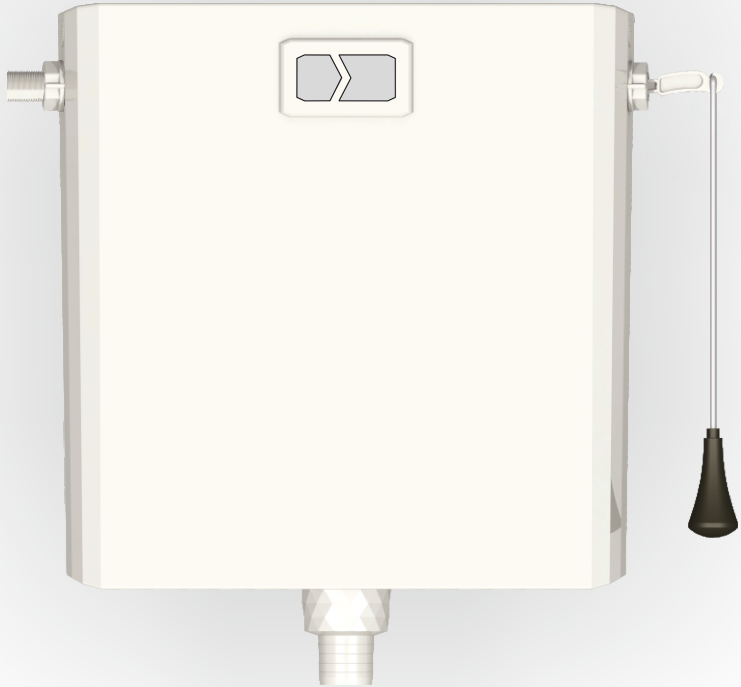


www.soknaplast.com

[insta@soknaplast](https://www.instagram.com/insta@soknaplast)

t.me/@sokna-plast




۱- مشخصات فلاشتانک

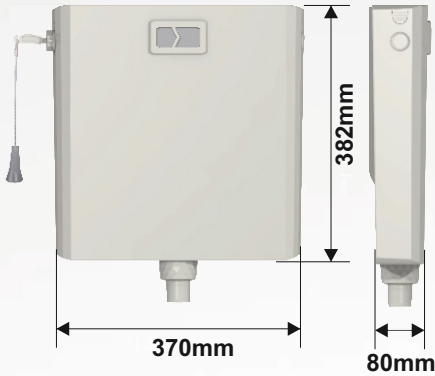


۱-۱) ابعاد فلاشتانک :

- طول ۳۷۰ میلیمتر
- ارتفاع ۳۸۲ میلیمتر
- عرض ۸۰ میلیمتر

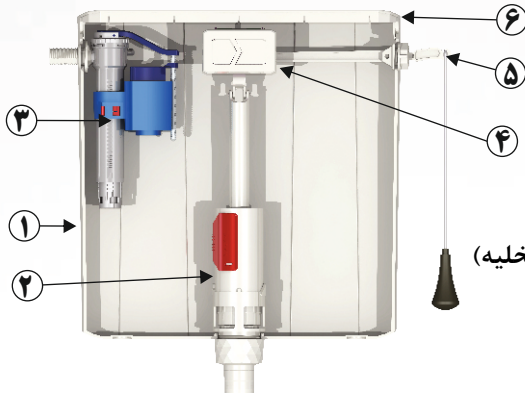


۱-۲) اجزای فلاشتانک :

- ۱ بدنه فلاشتانک
- ۲ پمپ تخلیه آب
- ۳ شیر فلوتر آسانسوری دو منظوره
- ۴ دکمه تخلیه آب (دکمه حداکثر و حداقل تخلیه)
- ۵ اهرم تخلیه آب (دستی)
- ۶ درب فلاشتانک

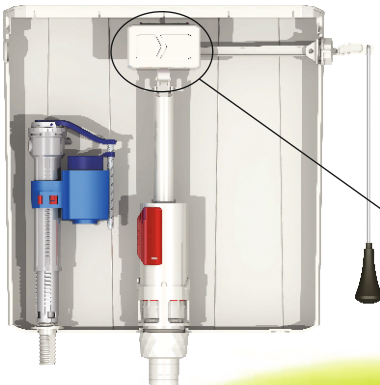


۲- ویژگی های فلاشتانک مدل آوازه

- ۱- فوق باریک بودن عرض فلاشتانک ۸ سانتیمتر
- ۲- امکان آبدگیری به دو روش از کف و بغل فلاشتانک
- ۳- مجهز به سیستم تخلیه آب دو حالتی با اهرم و دکمه دو منظوره حداقل و حداکثر

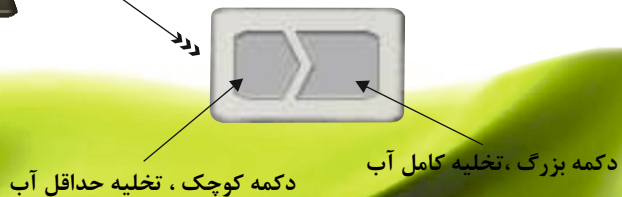

۳- نحوه نصب و راه اندازی فلاشتانک

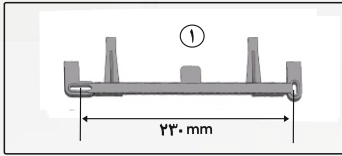

برای نصب مخزن فلاشتانک مدل آوازه ابتدا گیره نگهدارنده (شماره ۱) را با ۲ عدد پیچ و رول پلاک سایز ۵ با فاصله مرکز تا مرکز ۲۳۰ میلیمتر به دیوار مونتاژ کرده و سپس فلاشتانک مونتاژ شده را در جای خود قرار دهید.

۴- نحوه تنظیم سطح آب توسط شیر فلوتر

پس از نصب فلاشتانک در جای خود و اتصال شلنگ آب به سر شیر فلوتر، نحوه تنظیم سطح آب توسط شیر فلوتر به شرح ذیل می باشد:

۱- اگر آبیگری شیر فلوتر از کف بدنه فلاشتانک تنظیم شده باشد، برای تنظیم سطح آب با چرخاندن لوله تلسکوپی (۱) در خلاف جهت عقربه ساعت و حرکت تلسکوپی را بطرف بالا و پایین می توان حجم آب داخل فلاشتانک را تنظیم کرد.

⚠ هشدار:

پس از تنظیم حجم آب بوسیله لوله تلسکوپی حتما از قفل شدن لوله تلسکوپی که با چرخاندن آن به حالت اولیه اطمینان حاصل فرمایید.



⚠ توجه:

برای تنظیم حجم آب به میزان کم (۰/۵ الی ۱ لیتر) می توان با چرخاندن پیچ تنظیم (۳) در جهت عقربه ساعت حجم آب زیاد نمود و با چرخاندن خلاف جهت عقربه ساعت حجم آب را کم نمود.

۲- اگر آبیگری شیر فلوتر از بغل بدنه فلاشتانک تنظیم شده باشد، برای تنظیم سطح آب با فشار دادن دکمه قرمز (۲) بطرف بیرون و با حرکت لیوانی شناور خارجی (۴) بطرف بالا و پایین می توان حجم آب داخل فلاشتانک را کم و زیاد کرد. دقت گردد همزمان با بالا بردن لیوانی شناور خارجی پیچ تنظیم (۳) باید در جهت عقربه ساعت چرخانده شود و در صورت پایین بردن لیوانی شناور خارجی پیچ تنظیم برعکس چرخانده شود.

۵- نحوه تنظیم شیر فلوتر جهت آبیگری از کف و بغل فلاشتانک

یکی از ویژگی های مهم شیر فلوتر فلاشتانک مدل آوازه امکان آبیگری فلاشتانک از کف و بغل بوده که با جابجایی شیر فلوتر در بدنه فلاشتانک طبق دستورالعمل امکان پذیر می باشد.

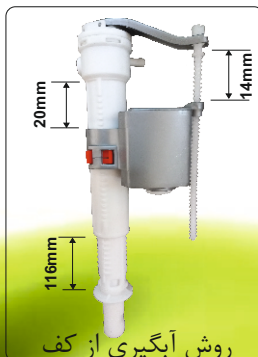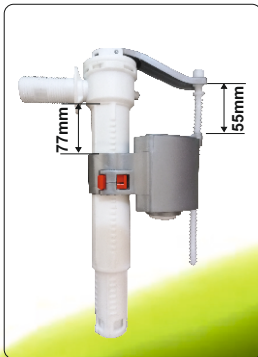


روش آبیگری از بغل

۶- نحوه تنظیم شیر فلوتر جهت آگیری از کف فلاشتانک



۱- ابتداء شیر فلوتر را با بازکردن مهره آن از بغل بدنه فلاشتانک خارج نموده ، سپس سوپاپ شیر فلوتر را با چرخاندن خلاف جهت عقربه ساعت باز کنید.

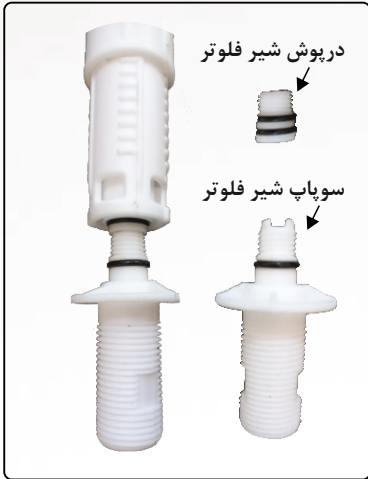

۲- برای مونتاژ شیر فلوتر قسمت کف بدنه فلاشتانک ، اول باید درپوش شیر فلوتر باز شده تا امکان بستن سوپاپ شیر فلوتر فراهم گردد، برای باز کردن درپوش شیر فلوتر می توان از نوک سوپاپ که برای این کار طراحی شده استفاده کرد.

۳- بعد از باز کردن درپوش شیر فلوتر ، بوسیله نوک سوپاپ شیر فلوتر ، آن را در محلی که قبلا سوپاپ شیر فلوتر را باز کرده بودید، بطور صحیح ببندید.

۴- سپس اقدام به بستن سوپاپ در زیر بدنه شیر فلوتر نموده و بوسیله مهره، شیر فلوتر را به کف بدنه فلاشتانک بطور صحیح ببندید.

۷- نحوه تنظیم شیر فلوتر جهت آگیری از بغل فلاشتانک



در صورتی که فلاشتانک خریداری شده، شیر فلوتر آن در کف بدنه فلاشتانک مونتاژ شده است و می خواهید آگیری فلاشتانک از بغل صورت گیرد ، برای جابجایی شیر فلوتر با انجام برعکس دستورالعمل بالا می توان کار را انجام داد.

توجه: جهت تنظیم سطح آب در فلاشتانک بعد از جابجایی شیر فلوتر طبق دستورالعمل صفحه قبل (شماره ۴) انجام گیرد.

توجه: برای تمیز کردن فلاش تانک از مواد پاک کننده با غلظت زیاد و غیر استاندارد مانند سفید کننده ، جوهر نمک ... استفاده ننمایید.